


Kriwan.

Traxoil

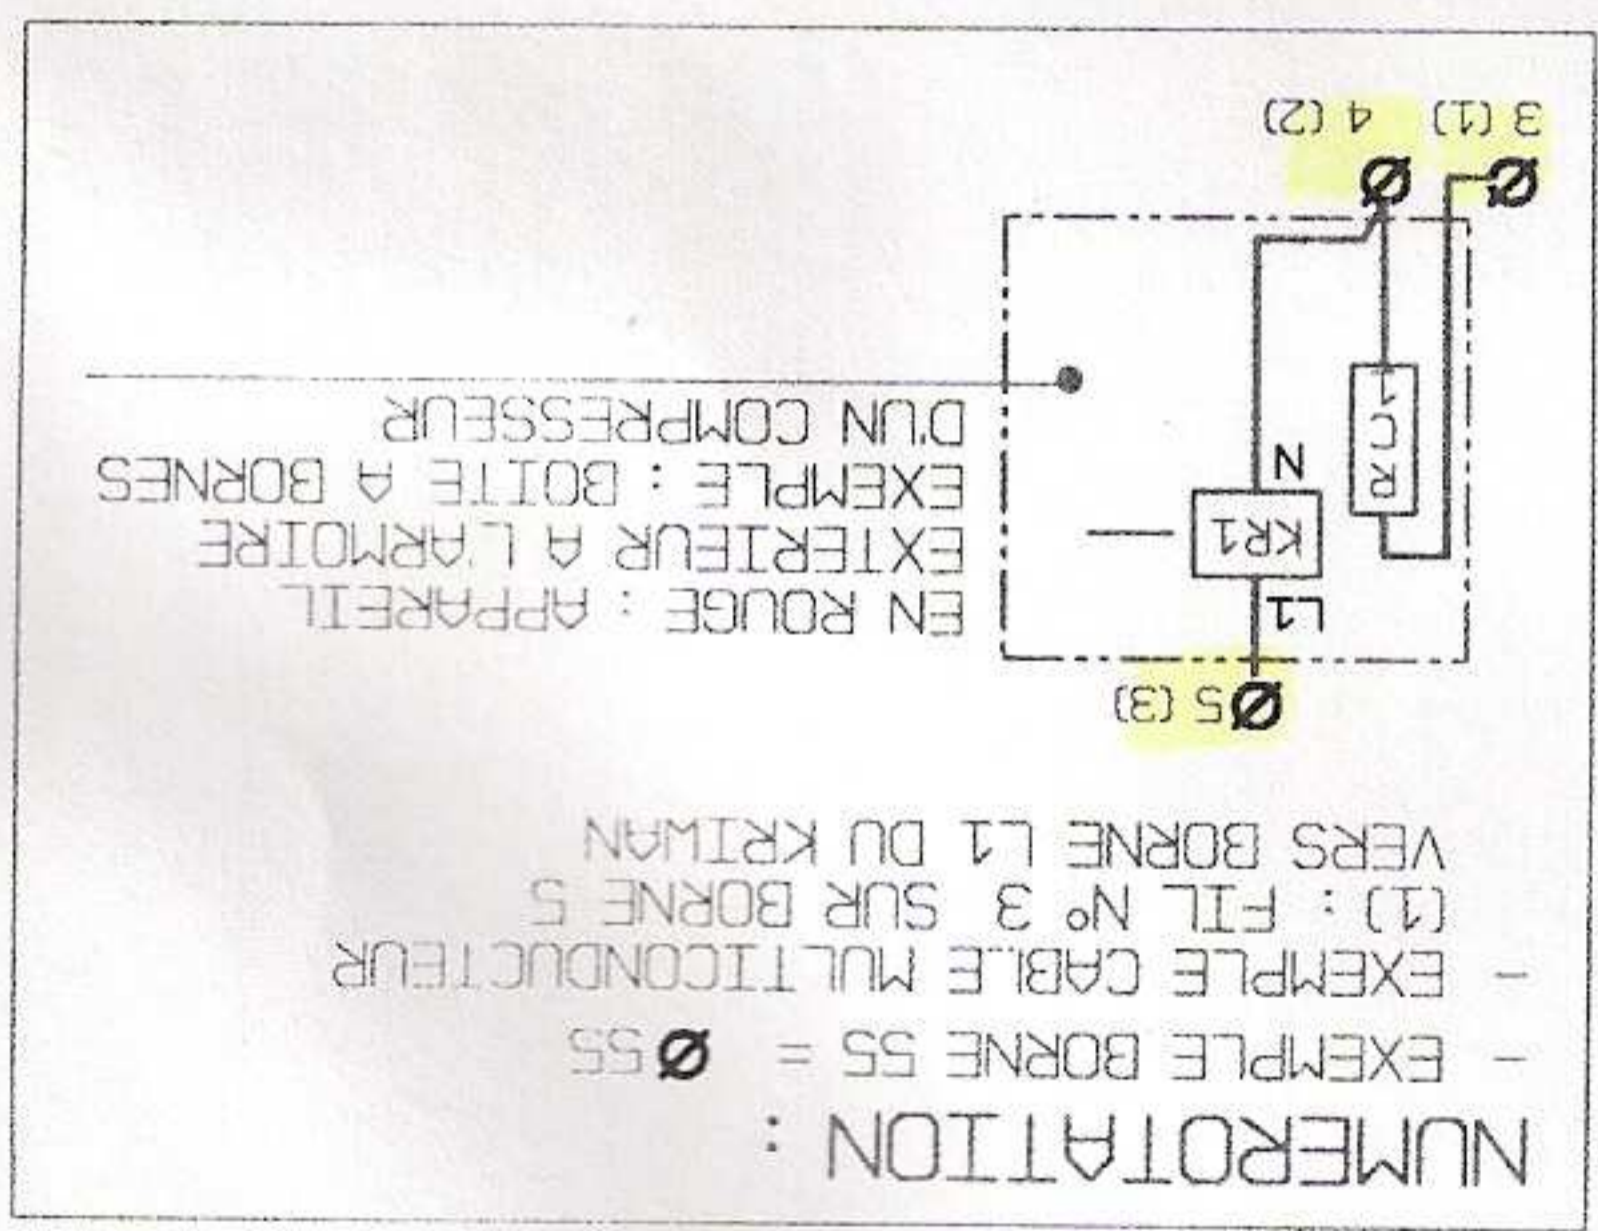

NUMEROTATION :

- EXEMPLE BORNE 55 = Ø 55
- EXEMPLE CABLE MULTICONDUCTEUR
- (1) : FIL N° 3 SUR BORNE 5
- VERS BORNE L1 DU KRIWAN

EN ROUGE : APPAREIL EXTERIEUR A L'ARMOIRE

EXEMPLE : BOITE A BORNES D'UN COMPRESSEUR

AUTRES FOLIOS

L3

L2

L1

N