Fig. 23

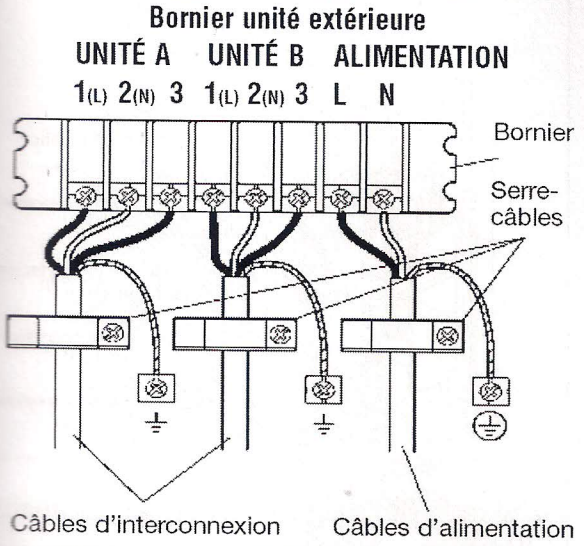

Schéma de câblage des unités intérieures sur l'unité extérieure

Fig. 24

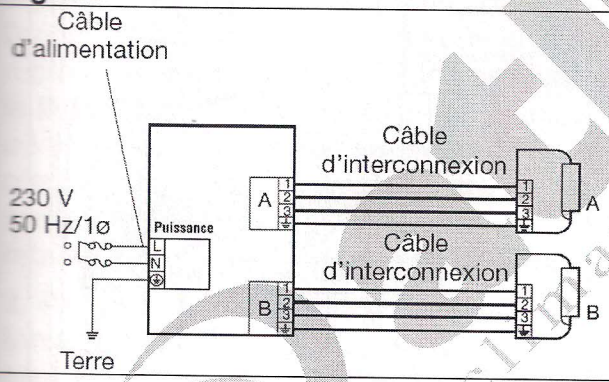

5. Passez les câbles d'alimentation et d'interconnexion dans l'orifice du support des vannes 3 voies et faites-les cheminer vers l'extérieur du coffret.

Pendant cette opération, veillez à ne pas obturer les fentes à l'intérieur du coffret, celles-ci sont destinées à la ventilation (Fig. 25).

Fig. 25

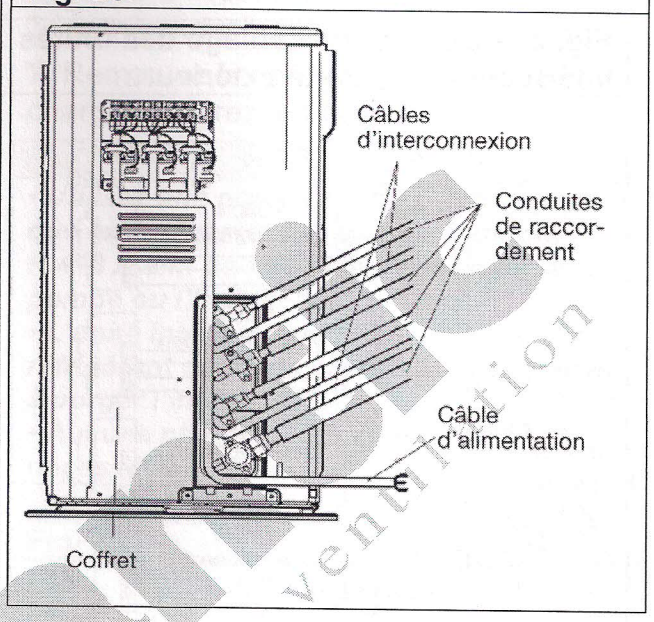

6. Installez ensuite le couvercle des vannes comme indiqué figure 30 et celui du boîtier technique.
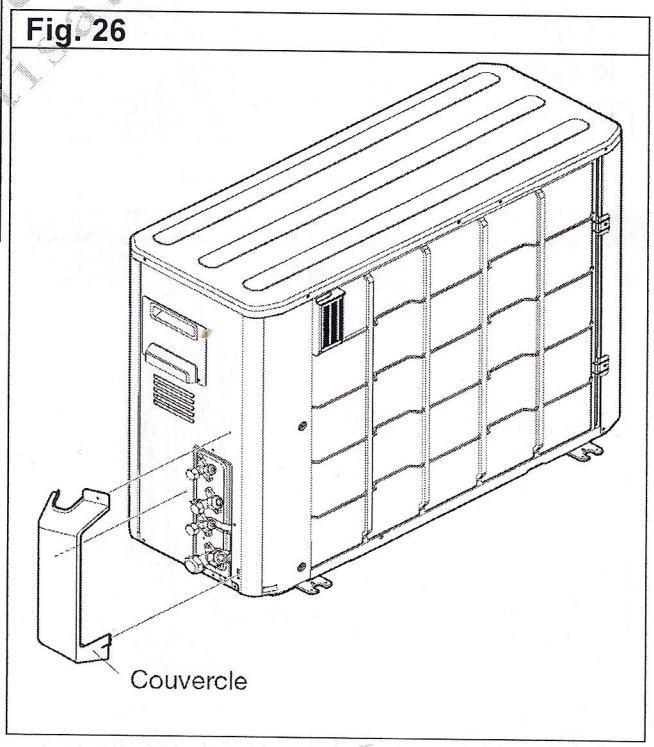
Fig. 26